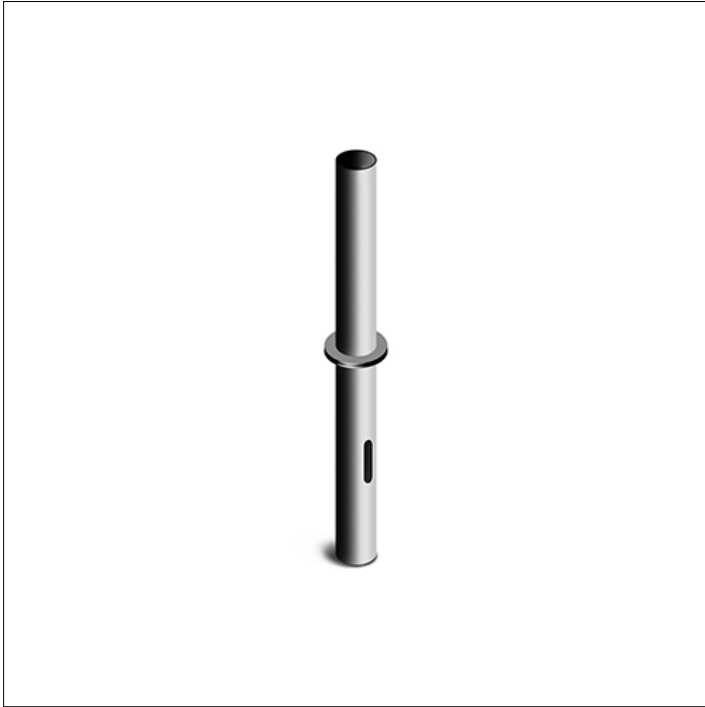


ZUBEHÖRTEIL

**S.1469
EINGIEßANKER FÜR SHIFT-MAST**

Verankerungsplatte ist einzubetonieren. Die Abmessungen des benötigten Betonsockels können anhand der nationalen Landesnormen und Bodenverhältnisse berechnet werden.
obligatorisch für die Installation des SHIFT-Mast oder S.1468
GRUNDPLATTE