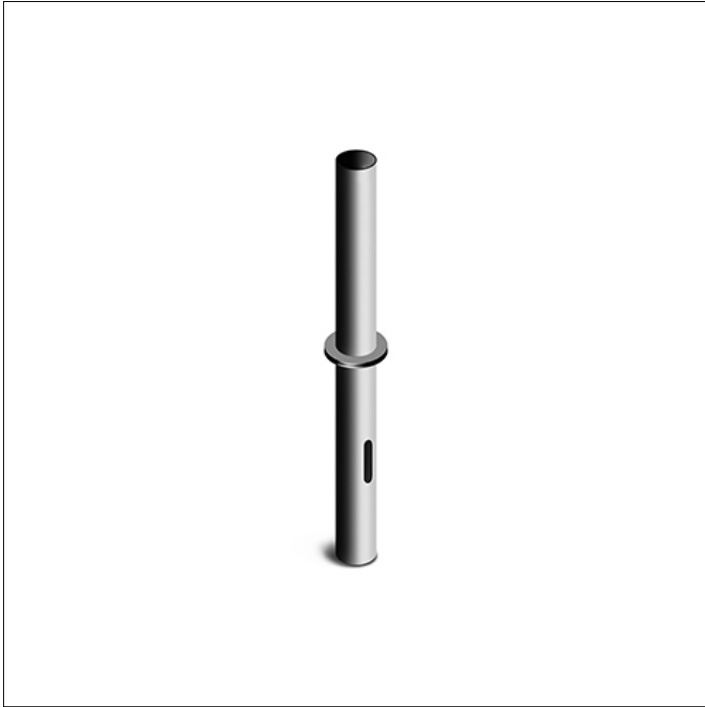


## ZUBEHÖRTEIL

**S.1469  
INGIEßANKER FÜR MINISHIFT-MAST**

Verankerungsplatte ist einzubetonieren. Die Abmessungen des benötigten Betonsockels können anhand der nationalen Landesnormen und Bodenverhältnisse berechnet werden.  
obligatorisch für die Installation des MINISHIFT-Mast oder S.1468  
GRUNDPLATTE