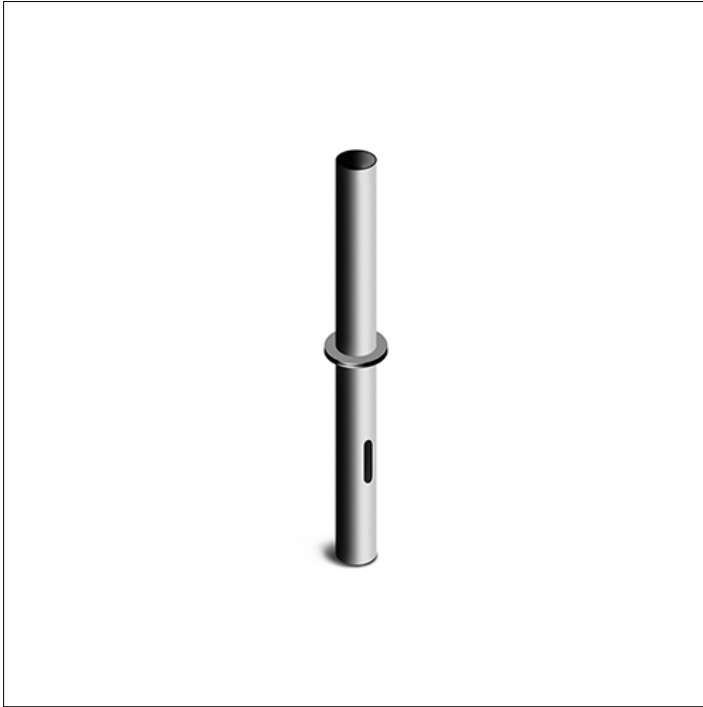


**ACCESSOIRE****S.1469  
BASE D'ANCRAGE POUR MÂT SHIFT**

Base d'ancrage à enfouir dans le béton. Les dimensions du bloc de béton peuvent varier en fonction de la nature du terrain, selon les indications de la norme UNI EN 40.

obligatoire pour l'installation du MÂT SHIFT ou S.1468 EMBASE DE FIXATON