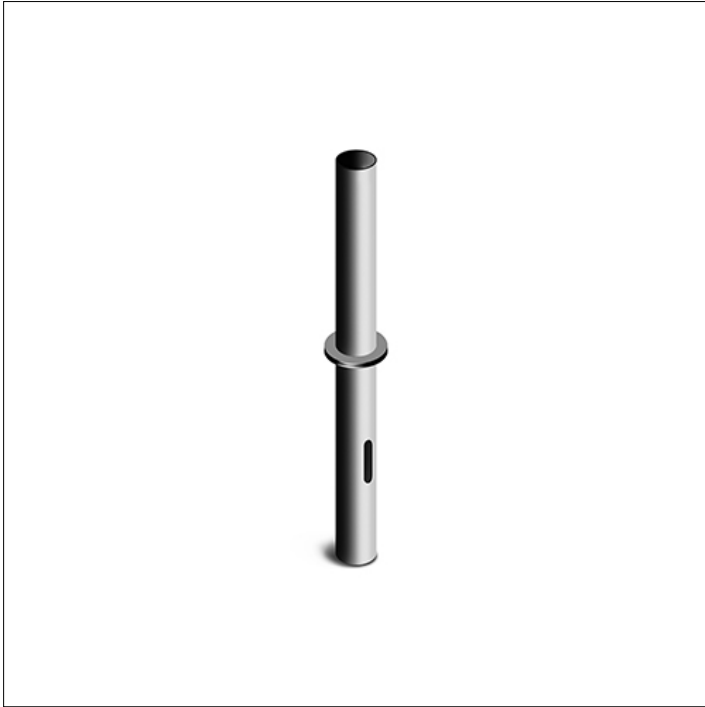


ZUBEHÖRTEIL**S.1489
EINGIEßANKER FÜR SHIFT PRO-MAST**

Verankerungsplatte ist einzubetonieren. Die Abmessungen des benötigten Betonsockels können anhand der nationalen Landesnormen und Bodenverhältnisse berechnet werden. obligatorisch für die Installation des SHIFT PRO-Mast oder S.1488 GRUNDPLATTE